




Utěsnění stěn ve sklepech

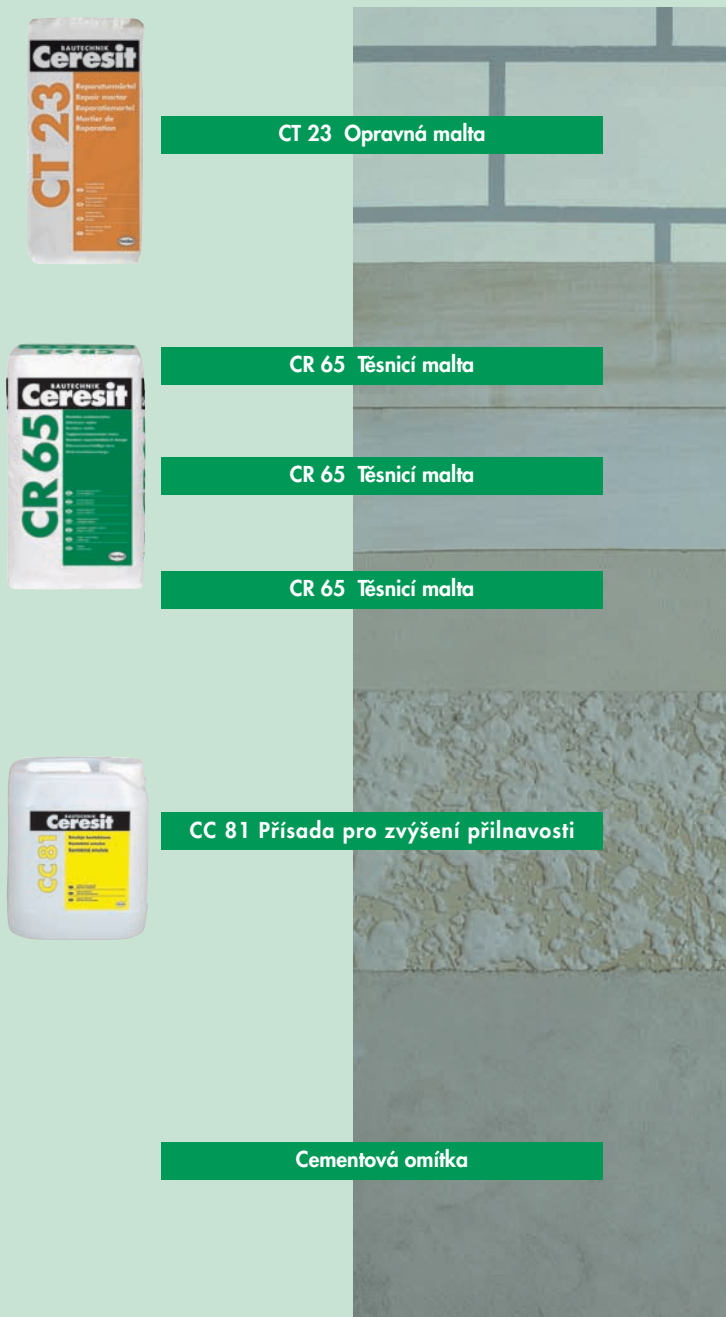

Způsobem, jak se zbavit vlhkosti v interiéru, obzvláště ve sklepech a podzemních prostorách je uzavření a utěsnění povrchu stěn. Podmínkou je následná vodorovná izolační vrstva, která zabrání transportu uzavřené vlhkosti do vyšších pater. Součástí tohoto řešení musí být zároveň i utěsnění podlah.



■ Příprava podkladu

Povrch podkladu očistěte a zbavte zasažené omítky, případně proškábněte spáry mezi cihlami a vyplňte opravnou maltou **Ceresit CT 23**. Alternativa: **Ceresit CT 29**. V přechodu mezi podlahou a stěnou vytvořte náběh o poloměru cca 4 cm stejným materiálem.

Očištěný a obroušený podklad musí být rovný a stabilní.

■ Utěsnění podkladu

Těsnicí malta **Ceresit CR 65** aplikovaná ve třech vrstvách. Utěsnění nechte dostatečně vyschnout a vyzrát. První vrstvu aplikujte štětkou, další je možno vtírat hladítkem.

Alternativa: **Ceresit CR 166**.

■ Cementový prostřík

Cementová malta s přísadou pro zvýšení přilnavosti **Ceresit CC 81** na cca 50% plochy.

■ Uzavírací omítka

Cementová omítka s utěsňující přísadou **Ceresit CC 92**. Řešení podlah viz systémové řešení Utěsnění podlah ve sklepech.